

EMM-4hp-LON DIGITALES MULTIMETER MULTIFUNKTIONSMESSGERÄT mit LON-SCHNITTSTELLE

ALLGEMEINE ANGABEN

Diese digitale Multimeter-Serie gestattet das Messen aller in einem Leitungsnetz vorhandenen elektrischen Parameter. Vier rote LED-Anzeigen zeigen mehr als 30 messbare elektrische Parameter vor Ort an. Eine einfach gestaltete Frontseite dient der Auswahl verschiedener elektrischer Parameter und bietet eine Vielzahl von Informationen. Neben der Messung vor Ort zeigen diese Messgeräte obendrein den Maximalwert der Hauptparameter (maximaler Spitzenwert und Strombedarf) an.

Diese Multimeter-Serie ersetzt in einem einzigen Gerät all die Funktionen von Voltmetern, Amperemetern, $\cos-\phi$ -Messgeräten, Wattmetern, Blindleistungsmessern und Frequenzmessern bei einem großen Einsparpotenzial an Zeit, Gesamtabmessungen und Verdrahtung sowie eine Vereinfachung beim Erwerb und dem Management der Geräte, denn die vorliegende Ausführung kann in vielen Maschinen und Schalttafeln etc. eingesetzt werden.



ERHÄLTICHE MODELLE

Es sind nur Geräte für Fronttafeleinbau verfügbar.

- EMM-4hp-LON Grundversion in Ausführung für Fronttafeleinbau DIN 96x96mm.

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

Zubehörteile: durchsichtige Schutzabdeckung IP65.

Optionen: Analogausgang (alternativ zur Option Digitaleingang)
Isolierte Stromeingänge
Neutralleiterstromeingang (oder Differenzstromwandler Eingang)
Digitaleingang (alternativ zur Option Analogausgang)

GEMESSENE PARAMETER

Parameters	Maßeinheit	Kennzeichnungs-Kürzel			
Phasen- und Drehstrom-Spannungen	[V-kV]	V _{L1-N}	V _{L2-N}	V _{L3-N}	Σ V _{L-N}
Verkettete Spannungen	[V-kV]	V _{L1-L2}	V _{L2-L3}	V _{L3-L1}	Σ V _{L-L}
Phasen- und Drehströme	[A-kA]	A _{L1}	A _{L2}	A _{L3}	Σ A
Neutralleiterstrom	[A-kA]	A _n			
Phasen- und Drehstrom-Leistungsfaktoren		PF _{L1}	PF _{L2}	PF _{L3}	Σ PF
Phasen- und Drehstrom-Wirkleistungen	[W-kW-MW]	W _{L1}	W _{L2}	W _{L3}	Σ W
Phasen- und Drehstrom-Blindleistungen	[VAr-kVAr-MVAr]	VAr _{L1}	VAr _{L2}	VAr _{L3}	Σ VAr
Phasen- und Drehstrom-Scheinleistungen	[VA-kVA-MVA]	VA _{L1}	VA _{L2}	VA _{L3}	Σ VA
Frequenz	[Hz]	Hz _{L1}			
Temperatur	[°C]	T			
Wirkenergie im Drehstromnetz	[kWh]	Σ kWh			
Blindenergie im Drehstromnetz	[kVArh]	Σ kVArh			
Scheinenergie im Drehstromnetz	[kVAh]	Σ kVAh			
Stundenzähler	[hr]	h			
Durchschnitts- und Spitzenwerte (Höchstangaben):					
Maximale Phasenspannungen	[V-kV]	V _{L1-N max}	V _{L2-N max}	V _{L3-N max}	
Maximale Phasenleistungen	[A-kA]	A _{L1 max}	A _{L2 max}	A _{L3 max}	
Maximale Neutralleiterströme	[A-kA]	A _{n max}			
Maximale Dreiphasenleistungen	[W-VAr-VA (k-M)]	Σ W _{max}	Σ VAr _{max}	Σ VA _{max}	
Maximale durchschnittliche Phasenleistung (maximaler Bedarf)	[A-kA]	I _{L1 max (avg)}	I _{L2 max (avg)}	I _{L3 max (avg)}	
Maximaler durchschnittlicher Neutralleiterstrom (maximaler Bedarf)	[A-kA]	A _{n max (avg)}			
Maximale durchschnittliche Dreiphasenleistung (maximaler Bedarf)	[W-VAr-VA (k-M)]	Σ W _{max (avg)}	Σ VAr _{max (avg)}	Σ VA _{max (avg)}	
Durchschnittliche Phasenleistungen	[A-kA]	A _{L1 avg}	A _{L2 avg}	A _{L3 avg}	
Durchschnittlicher Neutralleiterstrom	[A-kA]	A _{n avg}			
Durchschnittliche Dreiphasenleistung	[W-VAr-VA (k-M)]	Σ W _{avg}	Σ VAr _{avg}	Σ VA _{avg}	

EINBAU

ANLEITUNG FÜR DEN ANWENDER


Lesen Sie die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Anweisungen vor Einbau und Einsatz des Messgeräts sorgfältig durch. Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Messgerät ist ausschließlich zur Verwendung durch entsprechend geschultes Personal gedacht.

SICHERHEIT

Dieses Messgerät wurde gemäß EN 61010-1 hergestellt und geprüft. Das Personal hat sich an die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Angaben und Kennzeichnungen zur Aufrechterhaltung dieser Bedingungen und Sicherstellung eines sicheren Betriebes zu halten. Vergewissern Sie sich beim Empfang des Messgerätes vor dessen Einbau von seinem ordnungsgemäßen Zustand und dass es während des Transports nicht beschädigt wurde. Vergewissern Sie sich vor Installationsbeginn, dass Betriebsspannung und Netzspannung mit den Vorschriften für das Gerät kompatibel sind. Die Hilfsspannung darf nicht geerdet werden. Wartung und/oder Reparatur darf nur von qualifizierten und dazu berechtigtem Personal vorgenommen werden. Wann immer Sie den Eindruck einer beeinträchtigten Sicherheit haben sollten, müssen Sie das Messgerät abklemmen und Vorsichtsmaßnahmen gegen unbeabsichtigten Einsatz treffen.

Der Betrieb ist nicht länger sicher, wenn: - Die Messwerte offensichtlich falsch oder keinen Sinn machen. / - Das Gerät nicht arbeitet. / - Das Gerät klar erkennbare Schäden aufweist. / - Das Gerät während des Transports schwere Schäden erleidet. / - Das Gerät unter widrigen Umständen gelagert wurde.

ANSCHLUSSSCHALTPLAN

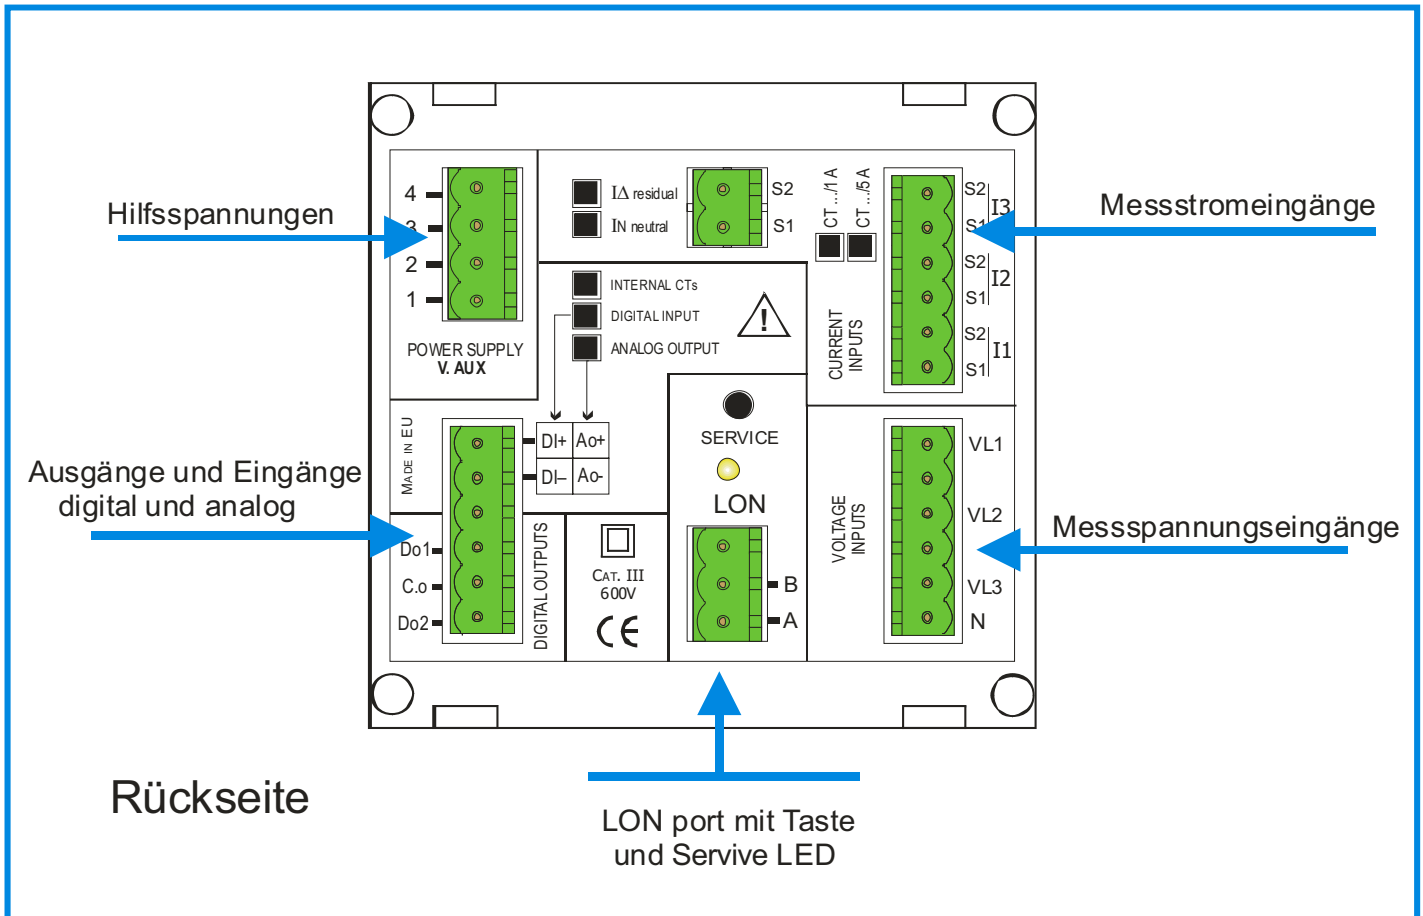

Für einen ordnungsgemäßen Einsatz des Messgerätes ist eine bestimmungsgemäße Verdrahtung gemäß Schaltbild hier in dieser Betriebsanleitung wichtig. Die Anschlüsse sind bei allen Geräten identisch und sind unterteilt in fünf Gruppen:

- Hilfsspannungen:

Für die Hilfsspannungen stehen 4 Schraubklemmen zur Verfügung:

AC-Version Standard		AC/DC-Version Option		AC/DC Version Option	
klemmen	Hilfsspannungen	Klemmen	Hilfsspannungen	klemmen	Hilfsspannungen
1-2	0-110V = 100-125Vac 50-60Hz	1-3	20-60Vac 24-72Vdc	1-3	85-230Vac 90-250Vdc
1-3	0-230V = 220-240Vac 50-60Hz				
1-4	0-400V = 380-415Vac 50-60Hz				

Sie können beispielsweise für eine Hilfsspannung die Phase und Nullleiter in einem Vierleiternetz, oder Phase-zu-Phase in einem Dreileiternetz ohne Nullleiter oder von einem Spannungswandler in einer Mittelspannungsanwendung (MS) hernehmen.

- Messspannungseingänge:

Ihnen stehen 4 Klemmen zum Anschluss der 3 Phasen und des Nullleiters im Messnetz zur Verfügung, wobei die maximale Spannung zwischen zwei Phasen 500 Veff gemäß Geräte-Spannungsversorgung nicht übersteigen soll. Klemme "N" bei einem Drehstromnetz ohne Nullleiter oder nicht durchgeschleiftem Nullleiter frei lassen. Beim Einphasennetz ist die Phase an Eingang 2 und der Nullleiter an Eingang 3 anzuschliessen.

- Messstromeingänge:

Ihnen stehen 6 Klemmen zum Anschluss von 3 externen Stromwandlern zur Verfügung, sekundärseitig 5A. Darüber hinaus ist es möglich, 2 Stromwandler auf Dreileitersystemen einzusetzen (Aron-Schaltung). Der Einsatz der externen **Stromwandler ist zwingend erforderlich.**

Wenn der Neutralleiterstromeingang installiert ist, gestattet der Multimeter die Messung des Neutralleiterstroms unter Verwendung eines Stromwandlers /5A. Der Stromwandler muss an die S1 und S2 Klemmen, die auf der Rückseite des Geräts zur Verfügung stehen, angeschlossen werden (siehe Anschlusschaltplan). Es ist auf Anfrage möglich, das Gerät mit Stromwandleringänge mit /1A und Differenzstromeingang unter Verwendung eines speziellen Differenzstromwandlers auszuführen.

- Eingang und Ausgänge:

es sind 2 digitale Ausgänge (ON/OFF) und ein digital Eingang oder ein analog Ausgang 0/4-20mA möglich. Die potentialfreien Ausgänge mit gemeinsamen Bezugspotential werden verwendet, um Pulse proportional zur Energie oder Alarme auszugeben. Es ist möglich eine Last bis zu 230VAC/DC und 150 mA anzuschliessen. Der opto-isolierte Eingang 90-250V AC/DC erlaubt es den Energie in 2 Tarifen zu zählen oder Teilzähler zurückzusetzen. Es ist möglich den Status als LON variable auszulesen. Der analog Ausgang ist frei programmierbar. Die max. Last ist 400 Ohm.

- LON Kommunikation:


FTT 10A Kommunikationskanal

ANMERKUNGEN: Sie müssen unbedingt die Phasenfolge beachten. Vertauschen Sie die Anschlüsse zwischen den Strom- und Spannungseingängen nicht (z.B., den Stromwandler an Phase L1 muss dem L1-Eingang entsprechen). Ebenso dürfen Sie die S1- und S2-Klemmen nicht vertauschen.

Setzen Sie die beiden Klammern zur Messgerätebefestigung an der Frontplatte in die dazu vorgesehenen Aussparungen an den Gehäuseseiten ein und ziehen die Schrauben fest.


Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen als externen Schutz die Spannungseingänge abzusichern und den Betriebsspannungen und -strömen entsprechende Kabel mit Querschnitten von 0,5 bis 2,5 mm² zu verwenden.

EINFÜGUNG BEI DREIPHASENANSCHLUSS MIT 4 KABELN

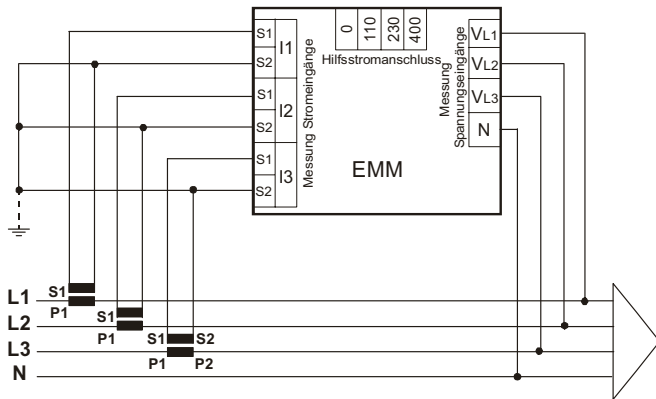


Anmerkung: Bei Anschluss im 3-Leiter System darf die Klemme N nicht angeschlossen werden.

Digitaleingangsanschluss

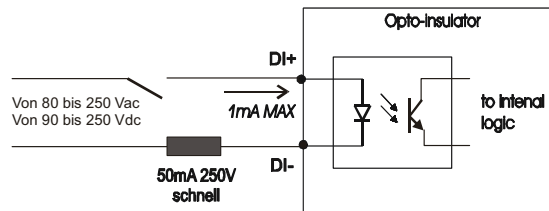


Die Befestigung einer Sicherung (50mA 250 V schnell) auf dem Digitaleingang
Der max. aufgenommene Strom beträgt 1 mA.


EINFÜGUNG BEI DREIPHASENANSCHLUSS MIT 3 KABELN UND 2 CT (ARON-Schaltung) (nur bei Möglichkeit isolierter Stromeingänge)

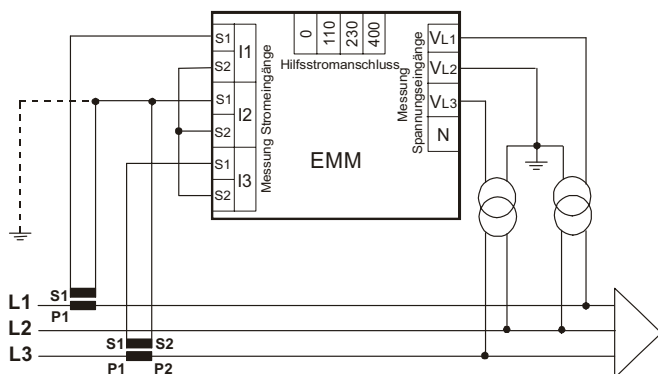

Anmerkung: Verwenden Sie, falls möglich, 3 CT (vor allem bei Ungleichbelastung)

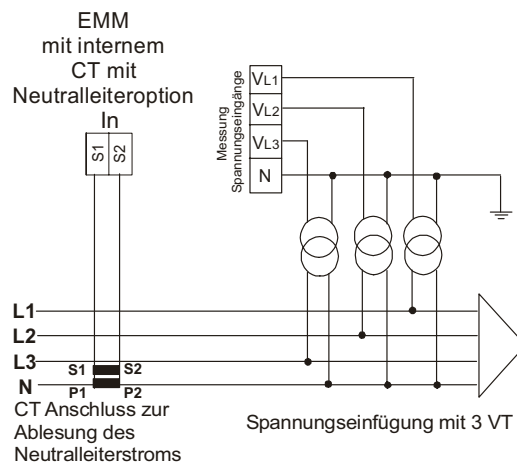


EINFÜGUNG DREI PHASEN GLEICHBELASTUNG MIT 3 O 4 KABELN

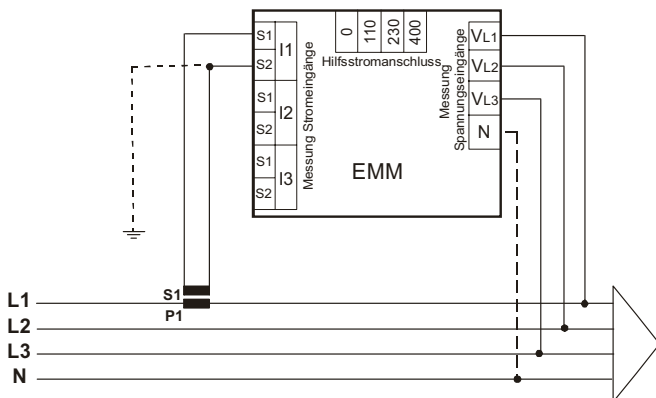

Anmerkung: Bei Anschluss im 3-Leiter System darf die Klemme N nicht angeschlossen werden.


Digitalausgänge:

DO1 Ausgang ist bei Verwendung als Impuls an den WIRKENERGIEZÄHLER angeschlossen.
DO2 Ausgang ist bei Verwendung als Impuls an den BLINDENERGIEZÄHLER angeschlossen.
DO1 und DO2 können als ALARM eingesetzt und an ein Messgerät angeschlossen werden.

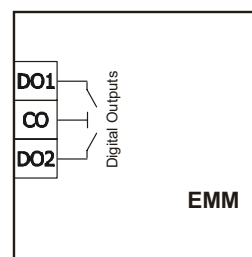


Max 150mA
Max 230Vac/dc

EINFÜGUNG BEI EINPHASENSTROM

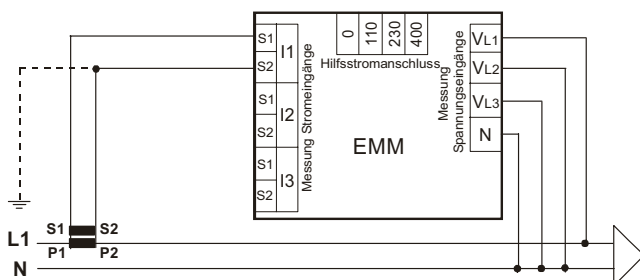

Anmerkung: Wenn die Multimesser auf einem einphasigen Anschluss eingesetzt werden, wird die Messung auf die L1 Phase bezogen. Die übrigen angezeigten Daten des Dreiphasensystems sind nicht zu berücksichtigen.

BESCHREIBUNG DER FRONTPLATTE - BEDIENUNGSPERSONAL

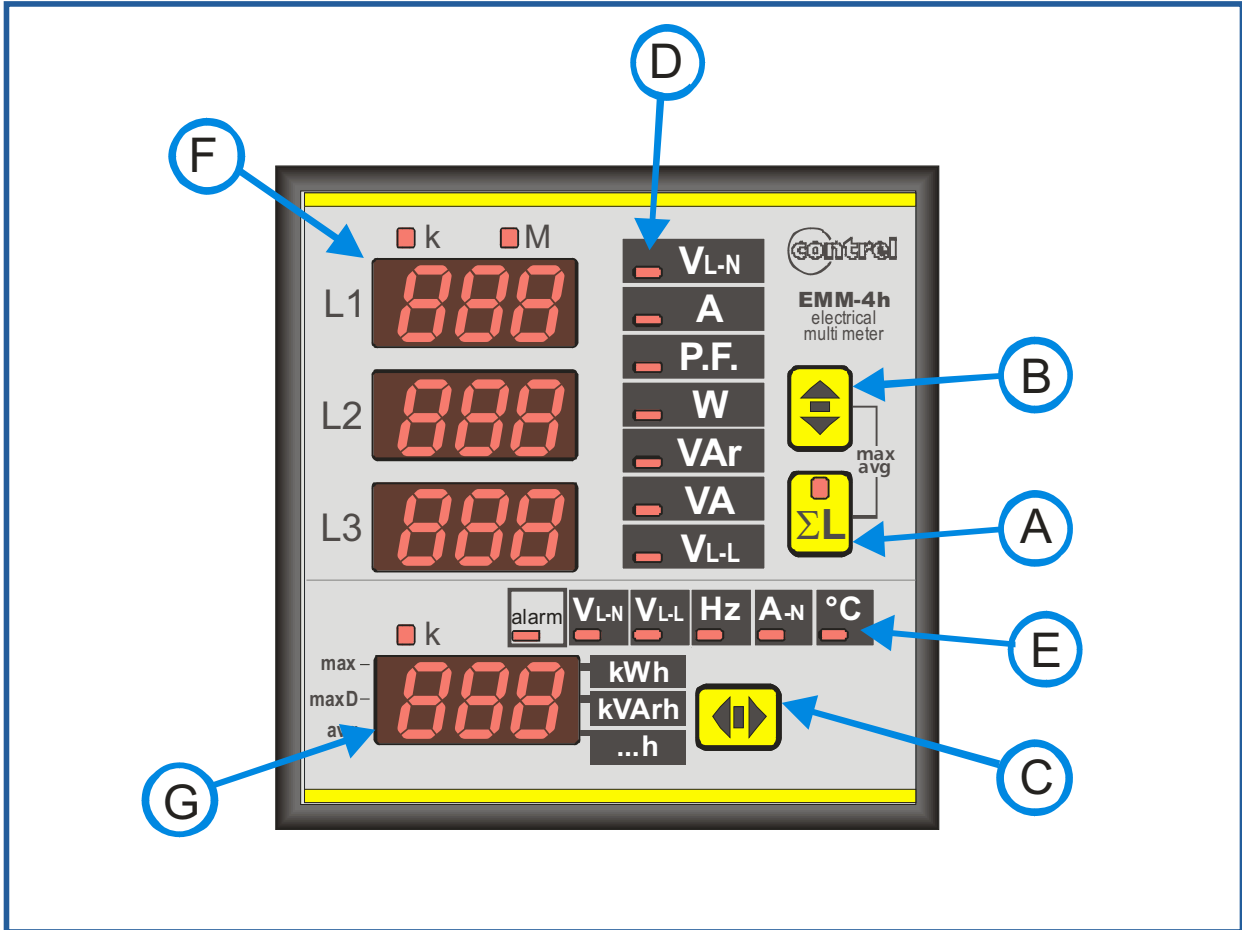

BEZEICHNUNG:

- A:** Drucktaste zur Darstellung der elektrischen Parameter und Scheitelwerte eines Drehstromnetzes mittels entsprechender LED-Anzeige. Bei der Programmierung der Modalität (SETUP) dient diese Drucktaste zur Bestätigung der Parametereinstellung.
- B:** Drucktaste zur Auswahl der elektrischen Parameter zur Darstellung auf Anzeige **F**. Bei der Programmierung der Modalität (SETUP) dient diese Drucktaste zur Erhöhung der Parametereinstellung.
- C:** Drucktaste zur Auswahl der elektrischen Parameter zur Darstellung auf Anzeige **G**. Bei der Programmierung der Modalität (SETUP) dient diese Drucktaste zur Reduzierung der Parametereinstellung.
- D:** LED-Balken zur Kennzeichnung des auf Anzeige **F** dargestellten elektrischen Parameters.
- E:** LED-Balken zur Kennzeichnung des über Anzeige **G** markierten elektrischen Parameters.
- F:** 3 Anzeigen zur Darstellung der elektrischen Messwerte der einzelnen Phasen.
 Falls die ΣL -LED leuchtet, bleibt lediglich die Hauptanzeige aktiv, wobei diese dann den Wert der gewählten Messung im Dreileiternetz anzeigt.
 LEDs **k** und **M** zeigen einen etwaigen Multiplikationsfaktor an ($k = \text{Kilo} = 1.000$; $M = \text{Mega} = 1.000.000$).
 Durch Drücken der **C**-Taste werden die Werte der Wirk- und Blindenergiezähler angezeigt.
 Durch gleichzeitiges Drücken der **A** und **B**-Tasten werden die maximalen und durchschnittlichen Werte angezeigt.
- G:** Anzeige zur Darstellung der durch LED **E** gekennzeichneten elektrischen Messwert (mit Ausnahme der Energiezähler). Die Spannungswerte beziehen sich auf ein Drehstromnetz.
 Die **k**-LED kennzeichnet die Ablesung in Kilo ($\times 1.000$).
 Durch Drücken der **C**-Taste werden die Energiearten angezeigt.
 Durch gleichzeitiges Drücken der **A** und **B**-Tasten wird die Art des Werts angezeigt, d. h. ob es sich um einen durchschnittlichen oder einen Höchstwert handelt.
- A+C:** Gleichzeitig gedrückt, wechselt das Messgerät ins Menü:
 - Geräteprogrammierung (**SEtUP**)
 - Energiezähler und Löschen der Spitzenwerte (**rESEt**)
 - Programmierung der Digitalausgaben (**SEt do1**; **SEt do2**)
 - Programmierung der Analogausgabe (**SEt An out**)
 - Programmierung des Stundenzählers (**Hr**)
 - I/O Diagnosesseite
- A+B:** Gleichzeitig gedrückt, wechselt das Messgerät zur Darstellung der durchschnittlich und maximal gespeicherten Werte.


MESSGERÄT-PROGRAMMIERUNGSMENÜ (SEt uP)

Bei gleichzeitigem Drücken der **A-** und **C-**Tasten erscheint auf der Anzeige F die Nachricht SetUp. Drücken Sie nun auf die **A-**Taste auf der Anzeige **G** und die Nachricht **SEt** erscheint, die während der Einstellung jedes Parameters zur Kennzeichnung der SetUp-Phase angezeigt wird.

Die eingestellten Werte werden auch bei Fehlen einer Hilfsspannung beibehalten.

EINSTELLUNG DER ALLGEMEINEN PARAMETER (SEt uP)

Menüeingabe:

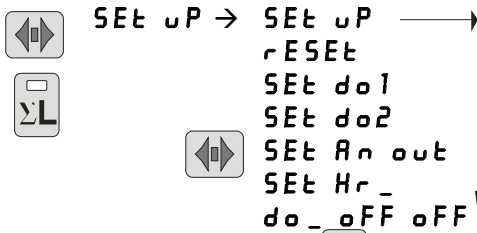

(A_n Eingang)

(digitaler Ausgang)

(digitaler Ausgang)

	SEt Ct	Erhöhen
	CT-Verhältnis einstellen	
	von 1 bis 2000	
		Verringern
	SEt Ut	Erhöhen
	VT-Verhältnis einstellen	
	von 0.1 bis 400.0	
		Verringern
	SEt Ct n	Erhöhen
	Einstellen des CT-Verhältnis	
	des Neutralleiterstroms	
	von 1 bis 2000	
		Verringern
	SEt AUg t	Erhöhen
	Integrationszeit	
	von 1 bis 30 Minuten einstellen	
		Verringern
	SEt En	tot PAR
	Einstellung der Energie-	
	visualisierungsart	norRAL
		bALAnC
	SEt 3PH	un_bAL
	Einstellung der Anschluss-	
	art	1PH L1
		-3-
	SEt n dE	-4-
	Einstellung der	
	Schaltungsart	L1
		50
	SEt Syn n dE	60
	Einstellung Synchronisation	
		10.0 kW-kVAr / Impuls
	SEt PuL SE	01.0 kW-kVAr / Impuls
	Impulswertigkeit einstellen	0.10 kW-kVAr / Impuls
		0.01 kW-kVAr / Impuls
		Erhöhen
	SEt tPL	Verringern
	von 100 bis 500 mS	
	jede 100 mS	
		Erhöhen
	SEt PAS	Verringern
	Einstellung Passwort	
	oFF - 0002 ÷ 9999	
		Erhöhen
		Verringern
	Bestätigen Sie die Einstellungen und verlassen Sie das Einstellungs Menü	

Programmierung des Übersetzungsverhältnisses externer Stromwandler (SEt Ct)

Verwenden Sie zur Programmierung des Stromwandlerverhältnisses – das Verhältnis zwischen Primär- und Sekundärkreis (Beispiel: bei einem CT von 1000/5 ist es auf 200 einzustellen) – die Drucktasten auf der Frontseite. Nach der Eingabe der Einstellung (Nachricht SEt u P erscheint auf F-Anzeige) drücken Sie die C-Taste. Die Nachricht SEt erscheint auf der G-Anzeige sowie die Nachricht Ct (Wandlerverhältnis) auf der ersten Anzeige F sowie der Wert des Übersetzungsverhältnisses (werkseitig auf 1 eingestellt) auf der zweiten und dritten Anzeige F. Drücken Sie die Drucktasten B oder C zum Erhöhen bzw. Verringern des Wertes (Anzeigeänderung erfolgt von Einheit zu Einheit). Zur Beschleunigung des Arbeitsganges halten Sie die Drucktaste B bzw. C gedrückt, so dass sich die Anzeigeänderung dann in 10er und 100er Einheiten vollzieht. Zum Erhöhen oder Verringern in einstelligen Werten müssen Sie die Taste loslassen und sie wieder drücken. Drücken Sie zum Bestätigen des eingestellten Wertes die Taste A, worauf Sie zur nächsten Programmierung kommen. Falls keine Drucktaste binnen 10 Sekunden gedrückt wird, verlässt das Messgerät automatisch das Programmiermenü, wobei eine eventuelle Einstellung NICHT gespeichert wird.

Programmierung des Übersetzungsverhältnisses externer Spannungswandler (SEt Ut)

Nach dem vorangegangenen Programmierschritt steht auf der Anzeige F Ut (Spannungswandler), wobei der Wert für das Übersetzungsverhältnis des externen Spannungswandlers steht (werkseitig auf 1 eingestellt) und für das Verhältnis zwischen Primär- und Sekundärkreis gelten soll (Beispiel: Spannungswandlerwert 15/0,1 kV ist auf 150 zu setzen). Diesen Wert können Sie analog zum Programmieren des Stromwandlerverhältnisses einstellen. Ohne Einsatz eines externen Spannungswandlers ist der Wert auf 1 einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung des Werts auf die A-Taste. Wenn das Gerät nicht über diese Optionen verfügt, fährt die Programmierung mit der Einstellung der Integrationszeit AUG t` fort und danach mit dem Passwort PASS. Anschließend kehrt es zur ersten Seite des SEt u P zurück. Das Vorhandensein oder das Fehlen von Optionen, Neutralleiterstrom, Digitalausgabe und serieller Ausgabe ermöglicht die Visualisierung der anderen Einstellungen bzw. ermöglicht sie nicht.

Programmierung des Übersetzungsverhältnisses des Stromwandlers für die Neutralleiterstromeingabe (Ct n) (Version mit Neutralleiterstromeingabe)

Diese Einstellung ist nur bei den Modellen möglich, die über diese Option verfügen. Die Nachricht SEt erscheint auf der G-Anzeige. Die Nachricht Ct n (Wandlerverhältnis Neutralleiter) und der Einstellungswert erscheinen auf der Anzeige F. Dieser Wert kann genauso eingestellt werden, wie bei der Programmierung des CT-Betrags (Beispiel mit CT 1000/5. Wert ist 2000). Betätigen Sie die A-Taste, bestätigen Sie und gehen Sie über zur nächsten Einstellung.

Programmierung der Integrationszeit (SEt AUG t')

Nach der zu einem früheren Zeitpunkt erläuterten Programmierungsphase, betätigen Sie erneut die A-Taste. Auf der F-Anzeige erscheint die Nachricht AUG t` und die Integrationszeit, die von 1 bis 30 Minuten eingestellt werden kann. Betätigen Sie zur Steigerung dieses Werts die B-Taste. Mit der C-Taste können Sie den Wert verringern. Drücken Sie zur Bestätigung auf die A-Taste. Die Integrationszeit ist die Zeit, die für die Berechnung der durchschnittlichen Parameter (avg) und des maximalen Bedarfs (maxD) benötigt wird.

Programmierung der Energievisualisierungsart und des Einsatzes der Digitaleingabe (SEt En).

Diese Einstellung ermöglicht die Festlegung der Energievisualisierungsart nach der Visualisierung der Temperatur. Mit Hilfe von tb1 tb2 ist die separate Visualisierung der beiden Tarife der Wirk-, Blind- und Scheinenergie. Die Digitaleingabe wählt den Tarif (tb1 wenn geöffnet, tb2 wenn geschlossen). Die tb1 tb2 Funktion ist nicht Verfügbar, wenn die Digitaleingangs-Option nicht installiert ist. Mit tot PAR erfolgt die Visualisierung der Teil- und Gesamtenergiezähler. Die Digitaleingabe wird eingesetzt (wenn sie geschlossen ist), um den Teilzähler zurück zu setzen. Bei normal handelt es sich lediglich um die Visualisierung der Gesamtzähler (die ausgehend von dem RESET Menü neu eingestellt werden können). Der Status des digitalen Eingangs ist als LON Variable verfügbar.

Programmierung des aktiven Modus (3PH)

In einem Drehstromnetz mit Ungleichbelastung ist es notwendig, das un_bAL (Ungleichbelastung) einzustellen, während in einem gleichbelasteten System (nur ein CT und nur ein VT) die korrekte Einstellung BAL n C (Gleichbelastung) lautet. Für Einphasenmessung ist es notwendig im Setup 1PH L1 einzustellen.

Programmierung der Schaltungsart (ndE)

Die Einstellung erlaubt es, die Schaltungsart zu definieren. Es ist möglich zwischen 3-Draht und 4-Draht zu wählen. Mit Wahl der 4-Draht Schaltung ist es möglich die Neutralleiter-Parameter anzuzeigen und diese mit den Digital- und Analogausgängen zu verknüpfen.

Programmierung der Synchronisation für die interne Zeiterfassung (SYn ndE)

Die Einstellung der Synchronisation für die interne Zeiterfassung, kann gewählt werden. Externe Frequenz (anL1) oder 50,60Hz.

Programmierung der Gewichtung von Wirk- und Blindenergieimpuls (SEt PULSE) (nur für Vers. mit Digitalausgang)

Im Anschluss an die o.a. Programmierung rufen Sie durch erneutes Drücken der Taste A die Meldung PULSE auf, wobei die Impulswertigkeit eines Impulses auf drei Werte einstellbar ist. 0.01 - 0.1 - 1 - 10 oder kVArh (für jeden abgesetzten Impuls hat das Messgerät 0,01 - 0,1 - 1 - 10 kWh oder kVArh gezählt.

Drücken Sie die Taste B zum Erhöhen des Wertes, die Taste C zu dessen Absenkung und Taste A zur Bestätigung.

Programmierung der Impulsbreite (SEt tPL) (nur für Version mit Digitalausgang)

Es erscheint tPL zusammen mit dem Wert für die Impulsbreite in mS. Sie können einen Wert zwischen 100 mS und 500 mS in 100 mS Schritten durch Drücken der Taste B (erhöht den Wert) bzw. C (verringert den Wert) auswählen. Bestätigen Sie den Wert durch Drücken von Taste A. Diese Einstellung wird bei allen Digitalausgängen verwendet.

Programmierung des Passworts (SEt PAs)

Das Gerät wird ohne Passwort geliefert. Wenn ein Passwort (von 00002 bis 9999) eingestellt wird, verwenden Sie die **B**- (aufsteigend), **C**- (absteigend) und **A**- (Bestätigung) Tasten nur, wenn Sie wissen, dass dieser Wert in die Einstellung eingegeben werden darf. Das Passwort wird jeder Mal benötigt, wenn Sie in den Einstellungsmodus gelangen möchten (Betätigen Sie gleichzeitig die **A**- und **B**-Tasten). Wenn das Passwort falsch ist, erscheint die Nachricht **PAsS Err** auf der **F**-Anzeige und das Gerät kehrt zu der Messwertvisualisierung zurück. Zur Eingabe des Passwortes, wenn dies vom Gerät gefordert wird, verwenden Sie bei Eintritt in den Einstellungsmodus die **A**-, **B**- und **C**-Tasten.

Dieses Menü ist zyklisch. Sie können die Programmierung durch gleichzeitiges Drücken der **A**- und **C**-Tasten jederzeit verlassen und in den Messwert-Anzeigemodus zurückkehren.

LÖSCHEN VON SCHEITEL- UND ENERGIEZÄHLERWERTEN (rESEt)

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **A** und **C** erscheint die Meldung **SEt uP** auf Anzeige **F**. Drücken Sie nun die Taste **C** solange bis **rESEt** auf der Anzeige **F** steht. Taste **A** drücken, um ins Menü zu gelangen.

Nun können Sie die Lösungsart durch Drücken von Taste **C** unter folgenden Arten auswählen:


rESEt PEr: alle Höchstwerte werden gelöscht.

rESEt AUG: alle durchschnittlichen und maximalen Werte (maximaler Bedarf) werden gelöscht.

rESEt En: mit **noRnAL** als Energiemodus (**En**) werden die Gesamtenergiezähler gelöscht. Mit **tot PAr** werden die Teilenergiezähler gelöscht (wenn der Digitaleingang geschlossen wird) und mit **tbt tbt** werden die Tarifzähler gelöscht.

rESEt ALL: alle durchschnittlichen und maximalen Werte und alle Energiestundenzähler werden gelöscht.

Menüeingabe:

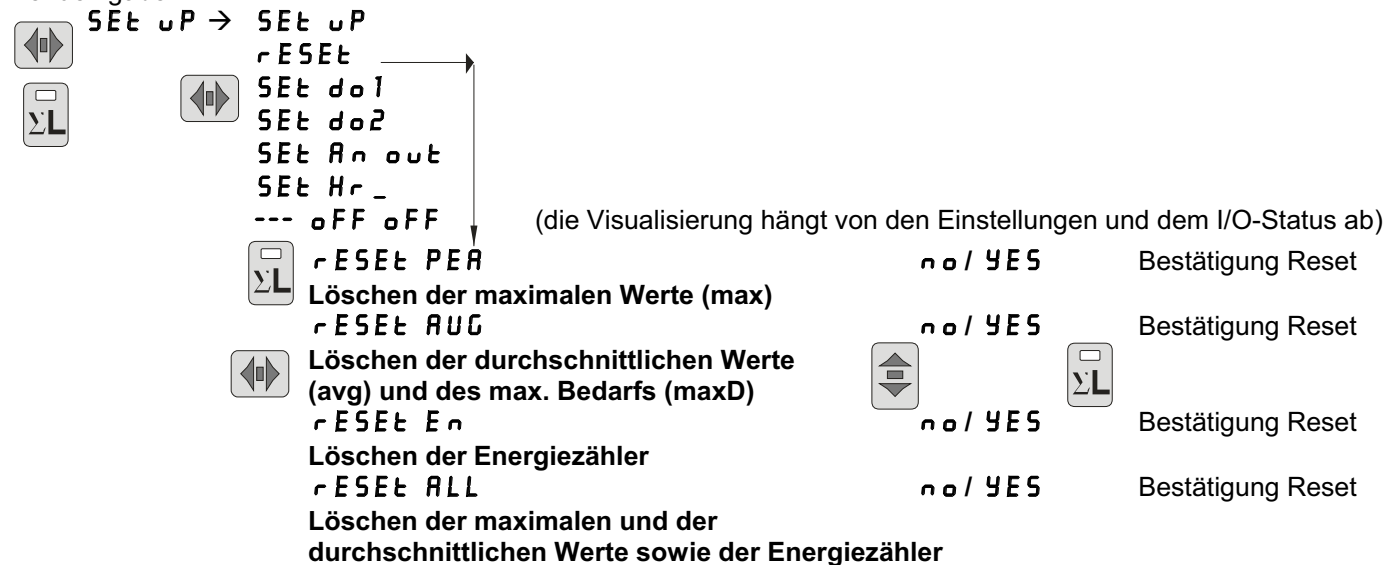

Drücken Sie zum Aktivieren der gewählten Löschung die Taste **B** zum Ändern der Anzeige auf **G** von **no** bis **YES**.

Drücken Sie die Taste **A** zum Bestätigen des Löschvorganges. Die Anzeige auf **G** ändert sich nun von **YES** nach **---**.

PROGRAMMIERUNG DES DIGITALAUSGANGS (SEt do1 SEt do2)

Die DO1 und DO2 Digitalausgänge verfügen über drei Funktionsmodalitäten: **PuLSE**, Alarm (**ALr**) und **renote**.

Die DO1 Modalitätseinstellung ist von DO2 unabhängig. Es ist z. B. möglich, DO1 auf **PuLSE** (Impulsausgang) und DO2 auf Alarmmodus (**ALr**) einzustellen.





Im Menü **SEt do1** und **SEt do2** ist es möglich, die Funktion sämtlicher Digitalausgänge zu programmieren. In diesen Menüs stehen die folgenden Modalitäten zur Verfügung: **PuLSE**, **ALr** und **renote**.




Im **PuLSE**-Modus sendet der Digitalausgang DO1 Impulse proportional zur gezählten Wirkenergie aus während der Digitalausgang DO2 Impulse proportional zur Blindenergie zählt. Die Verhältnismäßigkeit hängt von dem im **SEt uP** eingestellten **PuLSE** ab. Die Dauer des Impulses wird im **tPL** des **SEt uP** eingestellt.




Die **ALr** Modalität ist in zwei Bereiche eingeteilt: **ALr SYS 3PH** und **ALr SYS 123**. Der Digitalausgang funktioniert bei **ALr SYS 3PH** als ein Alarm, der bestätigt, dass der Drehstromwert den eingestellten Grenzwert nicht überschreitet (**ALr HI** und **ALr Lo**). Bei **ALr SYS 123** funktioniert der Digitalausgang als ein Alarm, bei dem der maximale Wert der Einphasenströme den eingestellten maximalen Grenzwert (**ALr HI**) nicht überschreitet bzw. bei dem der Mindestwert der Einphasenströme die eingestellte minimale Alarmgrenze (**ALr Lo**) nicht unterschreitet. Die Aktivierung der Alarmausgabe erfolgt nach einer eingestellten Verzögerung von einigen Sekunden (**ALr dL**).




Im **renote** Modus, definiert die LON Variable den Status der Ausgänge.




Menüeingabe:




 **SEt uP** → **SEt uP**
 **rESEt**
 **SEt do1**
 **SEt do2**
SEt An out
SEt Hr _
--- oFF oFF (die Visualisierung hängt von den Einstellungen und dem I/O Status ab)


 **PuL SE**  **Wählen Sie die Ausgabemodalität**
ALr SYS 3PH (Wählen Sie **PuL SE** oder
ALr PH_ 123 **by_ rENotE**
by_ rENotE  der Einstellungsabschluss)

 **ALr SEL ULn**  Auswahl der Parameter
ALr SEL ANP zur Kontrolle
ALr SEL An (nur für **ALr SYS 3PH**)  (siehe List der Variablen)
ALr SEL P.F
ALr SEL ACt
ALr SEL rEA
ALr SEL APP
ALr SEL ULL
ALr SEL FrE (nur für **ALr SYS 3PH**)
ALr SEL t°C (nur für **ALr SYS 3PH**)

 **Einstellung maximaler Alarmgrenzwert**  **Erhöhen**
ALr HI  **Verringern (nach 0 erscheint oFF)**

 **Einstellung minimaler Alarmgrenzwert**  **Erhöhen**
ALr Lo  **Verringern (nach 0 erscheint oFF)**

 **Einstellung Verzögerung**  **Erhöhen**
ALr dL  **Verringern**

 **Bestätigung und Ende der Digitalausgabeeinstellungen.**

EINGABE IN DAS SETUP

Im Modus Messwertdarstellung erscheint durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **A** und **C** die Meldung **SEt uP** auf Anzeige **F**.

WÄHLEN SIE DEN ZU PROGRAMMIERENDEN DIGITALAUSGANG

Drücken Sie wiederholt auf die **C**-Taste, bis die Nachricht **SEt do1** (DO1 Ausgang) oder **SEt do2** (DO2 Ausgang) auf der Anzeige **F** erscheint. Drücken Sie die Taste **A** zur Auswahl dieser Einstellung.

WÄHLEN SIE DIE FUNKTIONSMODALITÄT DES DIGITALAUSGANGS

Betätigen Sie zur Auswahl des Funktionsmodus die **B**- und **C**-Tasten. Wählen Sie: **PuL SE** (Impulsausgabe), **ALr SYS 3PH**, (Alarm bei Drehstromwert), **ALr PH_ 123** (Alarm bei niedrigstem und höchstem Einphasenwert) und **by_ rENotE** (der Digitalausgang wird unter Verwendung der seriellen Schnittstelle gelenkt). Drücken Sie zur Bestätigung auf die **A**-Taste.

WÄHLEN SIE DEN PARAMETER FÜR DIE VERBINDUNG ZUM DIGITALAUSGANG

Bei der Einstellung einer Alarmmodalität ist es notwendig, die mit der Alarmausgabe im Zusammenhang stehenden Parameter auszuwählen. Betätigen Sie die **B**- und **C**-Tasten bis die auszuwählenden Parameter im dritten Bereich (L3) der Anzeige **F** erscheinen und die entsprechende LED-Anzeige auf der Leiste **D** aufleuchtet. Betätigen Sie zur Bestätigung der Einstellung die **A**-Taste.

EINSTELLUNG DER OBEREN UND UNTEREN GRENZWERTE

Auf der Anzeige **F** erscheint die Nachricht **ALr HI** mit dem oberen Grenzwert. Bestätigen Sie mit Hilfe der **A**-Taste. Auf der gleichen Anzeige erscheint die Nachricht **ALr Lo** mit dem unteren Grenzwert. Die **B**- (aufsteigend) und **C**- (absteigend) Tasten werden für die Einstellung der oberen und unteren Grenzwerte eingesetzt. Die Spannbreiten hängen von den Parametern ab und sind mit den CT- und VT-Verhältnissen verbunden. Bestätigen Sie mit Hilfe der **A**-Taste. Die Grenzwerteinstellung ist mit den CT- und VT-Verhältnissen verbunden und deshalb ist dieser Vorgang nach der Programmierung von CT und VT notwendig. Der Endstapelwert ist nach der Änderung der CT- und VT-Verhältnisse zu bestätigen. Der untere Grenzwert muss niedriger als der obere Grenzwert sein. Wird der obere Grenzwert auf OFF eingestellt, wird der untere Grenzwert zum oberen Grenzwert.

EINSTELLUNG DER VERZÖGERUNG IN BEZUG AUF DIE AKTIVIERUNG DES DIGITALAUSGANGS

Jetzt kann die Verzögerung zwischen der Einstellung des Alarmzustands und der Aktivierung des Digitalausgangs eingestellt werden. Auf der Anzeige **F** erscheint **ALr dLY** und der in Sekunden ausgedrückte Wert (Bereich 1+900). Die Änderung des Werts erfolgt auf die gleiche Art und Weise wie die Einstellung des Grenzwerts. Bestätigen Sie mit Hilfe der **A**-Taste. Die Einstellung ist abgeschlossen.

Die Programmierung wird als auf der Anzeige **G** angegebener Digitalausgang bezeichnet (**do1** oder **do2**).

PROGRAMMIERUNG DES ANALOGAUSGANGS (SEt An out)

Hinweis: Dieses Menü ist nur dann aktiv, wenn das Gerät über diese Option verfügt.

Die Verbindung des Analogausgangs erfolgt auf den **AO+** und **AO-** Klemmen, die die **DI+** and **DI-** Klemmen ersetzen, wenn diese Option installiert ist.

Der maximale Widerstand der an den Analogausgang angeschlossenen Last beträgt 400 Ohm.

Der Analogausgang liefert ein Signal von 0 bis 20 mA oder von 4 bis 20 mA (abhängig von der Einstellung) proportional zur der gewählten Parametermessung und dem eingestellten Endstapelwert.

Die Aktualisierungszeit des Analogausgangs ist mit der Aktualisierungszeit der Anzeige verbunden.

Menüeingabe:

SEt uP → SEt uP
rESEt
SEt do1
SEt do2
SEt An out
SEt Hr_ (diese Visualisierung hängt von den Einstellung und dem I/O Status ab.)
An SEL ULn
An SEL ANP
An SEL An
An SEL P.F
An SEL ACt
An SEL rEA
An SEL APP
An SEL ULL
An SEL FrE
An SEL t°C

Auswahl der Parameter
(siehe Liste der Variablen)

ΣL Einstellung maximaler Ausgabewert An HI
ΣL Einstellung minimaler Ausgabewert An Lo
ΣL Auswahl der Werte des Analogausgangs An 0-20
ΣL Bestätigung und Ende der Analogausgangseinstellungen An 4-20

AUSWAHL DES PARAMETERS FÜR DIE VERBINDUNG MIT DEM ANALOGAUSGANG

Nach dem Digitalausgangsmenü (**SEt do1** und **SEt do2**), erscheint nach Drücken der **C**-Taste die Nachricht **SEt An out** auf der Anzeige **F**. Mit Hilfe der **A**-Taste gelangen Sie zum Programmierungsmenü. Die Nachricht **SEt** erscheint auf der Anzeige **G**. Auf der Anzeige **F** und auf der Leiste **D** erscheint der mit dem Analogausgang verbundene Parameter, der durch mehrfaches Drücken der **B**-Taste ausgewählt werden kann. Bestätigen Sie den Parameter mit Hilfe der **A**-Taste.

EINSTELLUNG DES OBEREN UND UNTEREN AUSGABEWERTS

Jetzt muss der Endstapelwert (Höchstgrenze) eingestellt werden, der auf der F-Anzeige erscheint, die der Nachricht **An HI** vorausgeht. Wie bei der vorangegangenen Einstellung kann dieser Wert mit Hilfe der **B**- und **C**-Tasten geändert werden. Die **k**- oder **M**-LED-Anzeigen bedeuten entsprechend $\times 10^3$ oder $\times 10^6$. Bestätigung mit Hilfe der **A**-Taste.

Die Grenzwerteinstellung ist mit den CT- und VT-Verhältnisse verbunden. Deshalb ist es notwendig, diesen Vorgang nach der Programmierung von CT und VT durchzuführen. Der Endstapelwert ist nach der Änderung der CT- und VT-Verhältnisse zu bestätigen.

Hinweis: Die P.F. Skala ist von P.F. -0 kapazitiv (20mA) bis +0 induktiv (0mA) festgelegt; P.F. 1 hat 10mA (0-20 scale), 12 mA (4-20mA Skala).


Auf die gleiche Weise wie der obere Ausgabewert eingestellt wird, muss der untere Ausgabewert eingestellt werden. Der Wert muss niedriger als der obere Ausgabewert sein.

EINSTELLUNG DER GRENZWERTE DES ANALOGAUSGANGS


Nach der Bestätigung der Endstapel auf der **F**-Anzeige wird die Nachricht **An** mit den Grenzwerten des Analogausgangs angezeigt: **0-20** oder **4-20**, die mit den **B**- und **C**-Tasten bestätigt werden. Bestätigen Sie mit der **A**-Taste.

PROGRAMMIERUNG DES STUNDENZÄHLERS (SEt Hr _)


Der Stundenzähler wird erhöht, wenn die Messung des Parameters den eingestellten Grenzwert überschreitet.

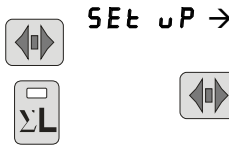


SEt uP → SEt uP
rESEt
SEt do1
SEt do2
SEt An out
SEt Hr _
--- oFF oFF (die Visualisierung hängt von den Einstellungen und dem I/O Status ab.)






Hr _ SEL ULn
Hr _ SEL ANP
Hr _ SEL An
Hr _ SEL P.F
Hr _ SEL ACt
Hr _ SEL rER
Hr _ SEL APP
Hr _ SEL ULL
Hr _ SEL FrE
Hr _ SEL t°C




Auswahl der Parameter
(siehe Liste der Variablen)



 **Einstellung des Grenzwerts**  **Erhöhen**

Hr _ HI  **Verringern**

 **Bestätigung und Ende der Einstellung des Stundenzählers.**

WAHL DES PARAMETERS FÜR DIE VERBINDUNG ZUM STUNDENZÄHLER

Drücken Sie aus der vorangegangenen Einstellung heraus die **C**-Taste für die Einstellung des Stundenzählers. Die Nachricht **SEt Hr _** erscheint auf der Anzeige **F**. Betätigen Sie die **A**-Taste zur Festlegung der Parameter für die Verbindung zum Stundenzähler. Betätigen Sie die **B**-Taste für die Auswahl des Parameters mehrmals. Bestätigen Sie Drücken der **A**-Taste.

AUSWAHL DES GRENZWERTS

Die Einstellung des Grenzwerts wird mit Hilfe der **B**-(aufsteigend) und der **C**-(absteigend) Tasten vorgenommen. Bestätigung mit Hilfe der **A**-Taste.

I/O INFO SEITE

Nach der Einstellung der Stunden erscheint die I/O Infoseite auf der F-Anzeige: im ersten Teil (L1) der Status des Digitaleingangs, im zweiten Teil (L2) der Status des ersten Digitalausgangs (DO1), im dritten Teil (L3) der Status des zweiten Digitalausgangs (DO2).

Die Visualisierung des Digitaleingangsstatus (aktiviert und nicht aktiviert) hängt von der Art der Energievisualisierung ab: **normal**, **tot PAR** und **tb1 tb2**. Der Digitaleingang wird bei **normal** durch **on** (aktiviert) oder **oFF** (deaktiviert) gekennzeichnet. Bei **tot PAR** ist die Visualisierung **---** (deaktiviert) oder **rES** (aktiviert, um auf die Ausführung des RESETS des Teilzählers hinzuweisen). Bei **tb1 tb2** wird **b1_** (Eingabe deaktiviert) oder **b2_** (Eingabe aktiviert) angezeigt, um die aktive Frequenz anzuzeigen.

Der Status der zwei Digitalausgänge lautet **on**, wenn der Digitalausgang aktiviert ist oder **oFF**, wenn er deaktiviert ist.

Nur während das Instrument initialisiert wird, erscheint auf der Anzeige **G** der Kommunikationsstatus zwischen Mikroprozessor und LON Schnittstelle.

LISTE DER VARIABLEN


ULn	Dreiphasenspannung
ANP	Dreiphasenstrom
An	Neutralleiterstrom
P.F	Drehstromnetz
ACt	Wirkleistung
rER	Blindleistung
APP	Scheinleistung
ULL	Phasenspannung
FrE	Frequenz
t°C	Temperatur

MESSWERTE-DARSTELLUNG

Die digitalen Multimeter sind in zwei Bereiche eingeteilt:

Der erste enthält die drei Anzeigen **F**, Tasten **A** und **B** und die LED **D**. Der zweite Bereich (im grauen Feld) besteht aus Anzeige **G**, Taste **C** und LED **E**.

Die beiden Bereiche können als zwei getrennte Messgeräte in einem einzigen Gehäuse betrachtet werden. So besteht in der Tat die Möglichkeit, in einem Bereich tätig zu sein, ohne den anderen zu verändern (ausgenommen die Anzeige von Scheitelwerten und die Energiezähler).

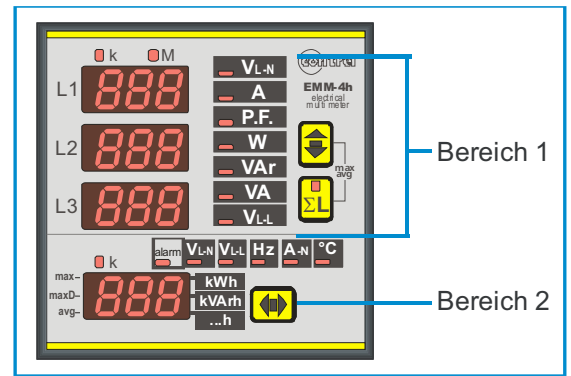

Anzeige von Bereich 1

Die Messwerte werden auf Anzeige **F** dargestellt (bzw. L1, L2 und L3), wobei LED **D** den Parameter kennzeichnet. Bezüglich der verkettete Spannung (V_{L-L}) sind die drei Messwerte entsprechend V_{L1-L2} , V_{L2-L3} , V_{L3-L1} .

Drücken Sie die Taste **B** zur Auswahl der verschiedenen Parameter (werden immer durch LED **D** gekennzeichnet). Drücken Sie Taste **A**, so wird der ausgewählte Parameter als Drehstromwert (Mittelwert der Einzelphasen bezüglich Spannungen, Strömen, Leistungsfaktoren und die Leistungssumme der Einzelphasen) auf der Anzeige **F** und unter entsprechend aufleuchtender LED in der Taste angezeigt.

Erneutes Drücken dieser Taste bringt Sie wieder zur Darstellung der Phasen-Parameter zurück.

Die Messwert-Maßeinheiten lassen sich über die entsprechend aufleuchtende LED in Kilo oder Mega ausdrücken.

Ein Zeichen auf der ersten Stelle gilt für die Darstellung des kapazitiven Spannungsfaktors (-.95 z. B. steht für einen Spannungsfaktor von 0.95).

Bemerkung: Wenn im Setup Einphasenmessung (**1 P H L 1**) eingestellt ist, werden die Messwerte nur im Display L1 angezeigt.

Anzeige von Bereich 2

Wie bereits im Bereich 1 so können Sie die Parameter über die Taste **C** – durch LED **E** angezeigt – darstellen.

Die Spannungswerte entstammen dem Drehstromnetz. Die Frequenz dem L1 Kanal.

Abbildung der Energie und Stundenzähler

Es ist mit Hilfe der **C**-Taste möglich, auf der Anzeige **F** die Wirk-, Blind- und Scheinleistungsenergiezähler abzubilden. Ein Segment der rechten Zahl der Anzeige **G**, die **kWh** und **kVArh** auf der Vorderseite entspricht, leuchtet bei eingeschaltetem Wirk- und Blindenergiezähler auf. **VA** und das Segment der rechten Zahl der Anzeige **G**, das **...h** auf der Vorderseite entspricht, leuchtet bei eingeschaltetem Scheinenergiezähler auf. Zur Vervollständigung der Angabe könnte das LED **k** über der Anzeige **F** eingeschaltet sein.

Hierbei muss in der Einstellung **n o r m a l** in **E n** eingestellt sein. Die teilweisen und gesamten Wirk-, Blind- und Scheinenergiezähler werden bei der Einstellung auf **t o t P A r** auf der Anzeige **F** abwechselnd angezeigt. Die ersten Zahlen der Anzeige **G** nennen die Art des Zählers: **P** für den Teilzähler (bei dem ein Reset durchgeführt werden kann) und **t** für den Gesamtzähler (ein Reset ist nicht möglich). Wenn die Einstellung auf der F-Anzeige **t b 1 t b 2** lautet, werden abwechselnd die Zähler von Tarif 1 (**b 1** auf den ersten zwei Zahlen der Anzeige **G**) und Tarif 2 (**b 2** auf den ersten beiden Zahlen der Anzeige **G**) angegeben.

Die rechte Zahl der Anzeige **G**, die **...h** entspricht, leuchtet auf, wenn die Angabe des Stundenzählers aktiv ist.

Die Ablesung der Energiezähler steht 9-stellig auf Anzeige **F** zur Verfügung (max. Ablesung 99999999.9): Der Messwert wird dann so angezeigt, dass auf der Anzeige L1 die ersten drei Stellen, L2 die zweiten 3 Stellen und L3 die letzten 3 Stellen stehen. Beispiel: Wenn L1=000, L2=028, L3=53.2, steht auf der Anzeige 2853.2 kWh.

DARSTELLUNG DER MITTLEREN, MOMENTANTEN UND DURCHSCHNITTLICHEN MAXIMALEN WERTE


Durch gleichzeitiges Drücken der **A**- und **B**-Tasten auf der **F**-Anzeige werden die durchschnittlichen und maximalen Werte gespeichert und unter Verwendung der **B**-Taste auch sortiert, während die **G**-Anzeige die Art des maximalen und/oder durchschnittlichen Werts anzeigt.

AVG: Die Durchschnittswerte werden mit der eingestellten Zeit berechnet. Die Berechnung bezieht sich auf ein festes Fenster und startet mit dem Einschalten des Geräts.

Es gibt zwei Arten an gespeicherten maximalen Werten:

MAX: Die momentanen maximalen Werte speichern den vom Messparameter erreichten maximalen Wert mindestens eine Sekunde lang.

MAX AVG: Der Maximale Durchschnittswert (Bimetall-Schleppzeiger-Funktion) speichert den maximalen Durchschnittswert in der eingestellten Zeit.

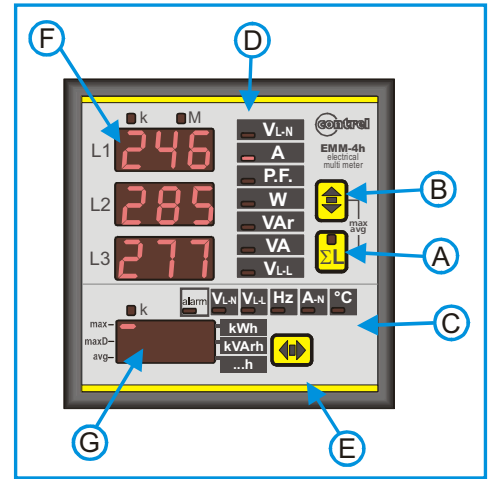

Die Integration für die Berechnung der durchschnittlichen Werte wird beim Einschalten des Messgeräts synchronisiert. Betätigen Sie die **A**- und **B**-Tasten ein weiteres Mal, wenn Sie weitere Messwerte bestimmen möchten. Wenn keine Taste gedrückt wird, kehrt das Messgerät automatisch nach 10 Sekunden in den Darstellungsmodus zurück. Die Parameter für den durchschnittlichen, maximalen und maximal durchschnittlichen Wert, die mit Hilfe der **B**-Taste gewählt werden können, sind folgende:

Parameter	Kennzeichnungskürzel/Beschreibung	Anzeige G
Phasenspannungen	$V_{L1-N \max}$ $V_{L2-N \max}$ $V_{L3-N \max}$	max -
	Maximale momentane Phasenspannungen	maxD -
Phasenströme	$I_{L1 \max}$ $I_{L2 \max}$ $I_{L3 \max}$ $I_{N \max}$	avg -
	Maximale momentane Phasenströme	maxD -
Dreiphasenleistungen	ΣW_{\max} ΣVAR_{\max} ΣVA_{\max}	avg -
	Maximale momentane Dreiphasenleistung (Σ)	maxD -
Phasen- und Neutralleiterströme	$I_{L1 \max \text{ avg}}$ $I_{L2 \max \text{ avg}}$ $I_{L3 \max \text{ avg}}$ $I_{N \max \text{ avg}}$	avg -
	Maximale durchschnittliche Phasen- und Neutralleiterströme (maximaler Bedarf)	maxD -
Dreiphasenleistung	$\Sigma W_{\max \text{ avg}}$ $\Sigma VAR_{\max \text{ avg}}$ $\Sigma VA_{\max \text{ avg}}$	avg -
	Maximale durchschnittliche Dreiphasenleistung (maximaler Bedarf)	maxD -
Phasen- und Neutralleiterströme	$I_{L1 \text{ avg}}$ $I_{L2 \text{ avg}}$ $I_{L3 \text{ avg}}$ $I_{N \text{ avg}}$	avg -
	Durchschnittliche Phasen- und Neutralleiterströme	maxD -
Dreiphasenleistungen	$\Sigma W_{\text{ avg}}$ $\Sigma Var_{\text{ avg}}$ $\Sigma VA_{\text{ avg}}$	avg -
	Durchschnittliche Dreiphasenleistung	maxD -

Anmerkungen über die Messwerte


Die Refresh-Zeit der Anzeige beträgt weniger als eine Sekunde und entspricht gemäß verwendeter Meßmethode in etwa der Berechnungszeit für die Messwerte und sorgt so für ein einfaches Ablesen der Werte selbst wenn sich die Messparameter plötzlich ändern.

Sollten die vom Messgerät angezeigten Messwerte als nicht vertrauenswürdig erscheinen, müssen Sie die Anschlüsse zu den Strom- und Spannungsmesseingängen überprüfen. Es ist absolut wichtig, die Phasenfolge (Drehfeldrichtung) zu beachten, die Übereinstimmung von Strömen und Spannungen der gleichen Phase (der L1-Eingang ist mit der L1-Phasenspannung zu verbinden und der Stromwandler ist auf die L1-Phase zu setzen) und ebenso die Richtung des Stromflusses (die S1-Anschlüsse des Stromwandlers sind mit den entsprechenden S1-Klemmen am Messegerät zu verbinden).

Bei einigen Anwendungen, bei denen der Sekundärkreis des Stromwandlers an andere Messgeräte neben dem Multimeter EMM angeschlossen ist, können sich einige Messprobleme bezüglich der Typologie der Stromeingänge ergeben.

Bei irgendwelchen diesbezüglichen Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.

ABMESSUNGEN

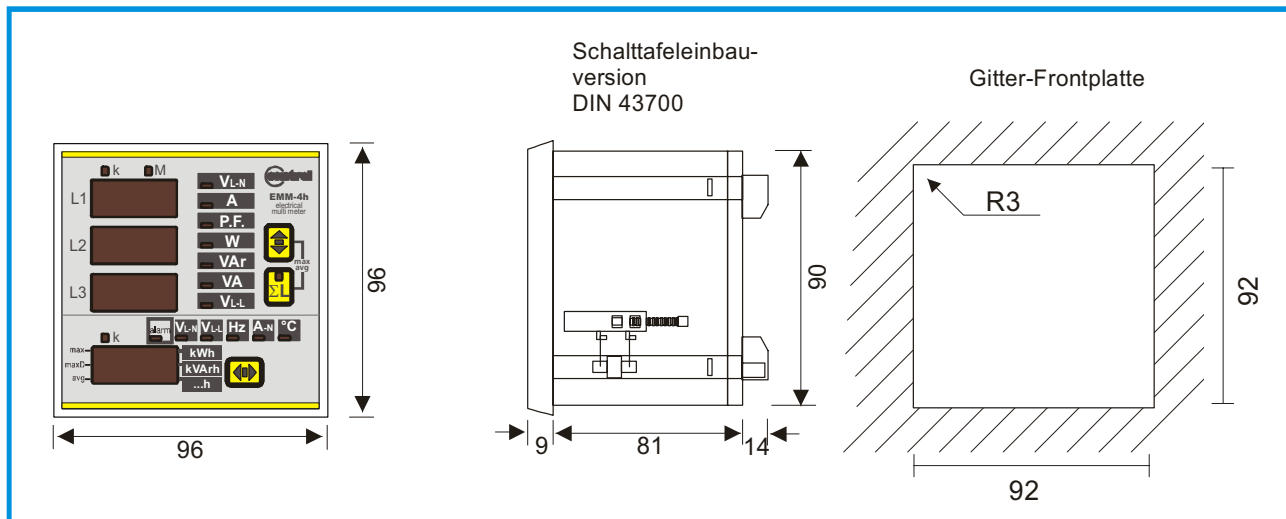

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MASSEINHEITEN, GENAUIGKEITEN	
Spannung	echter Effektivwert der Phasenspannungen und verketteten Spannungen sowie die Werte im Drehstromnetz; Gesamtmessbereich: 20-500 Veff Phase-Phase – 290 Veff Phase-Nullleiter entsprechend Hilfs-Versorgungsspannung; Anzeige (0.02-50,0 kV) – Messgenauigkeit: $\pm 0,5\%$ ± 1 Digit
Strom	echter Effektivwert der Phasenströme und Drehstromnetzwert; Messbereich: 0,02-5 Aeff – Messgenauigkeit: $\pm 0,5\%$ ± 1 Digit - Anzeige 0,02-9990 A
Frequenz	Frequenz der L1-Phase – Messbereich: 40÷500 Hz - Genauigkeit: $\pm 0,5\%$ ± 1 Digit
Leistungen	Wirk-, Blind- Scheinphasenleistung, Drehstromnetzleistung; Messbereich: 0,001–9990 kW - 0,001–9990 kVAR - 0,001–9990 kVA - Genauigkeit: $\pm 1\%$ ± 1 Digit
Leistungsfaktor	Phasen- und Drehstrom-Leistungsfaktor (cos ϕ); Messbereich: -0,1–0,1 / Genauigkeit: $\pm 1\%$ ± 1 Digit Steuerung der maximalen Werte
Energie	Drehstrom-Wirk- und Blindenergie Messbereich: 0 – 99999999,9 kWh (kVArh) Klasse 2 (IEC 61036) - Genauigkeit: $\pm 1\%$
Stundenzähler	Genauigkeit: $\pm 1\%$; Auflösung 1/10 der Stunde
HILFSSPANNUNGEN, EINGÄNGE	
Hilfsspannungen	AC-Version: 100-125V / 220-240V / 380-415V $\pm 10\%$ - Frequenz 50-60Hz AC/DC-Version: 20-60Vac – 24-72Vdc AC/DC-Version: 80-230Vac – 90-250Vdc Eigenverbrauch max 4VA
Spannungseingänge	Von 20 bis 500V Phase-Phase ; Dauerüberlast +20% - Eingangsimpedanz: 1 M Ω Einsatz in Dreiphasen-Netzen mit 3-Leitern, 4-Leitern und Einphasen-Netzen Einsatz in Mittelspannung mit Spannungswandler, einstellbares Übersetzungsverhältnis von 0.1 bis 400.0
Stromeingänge	Von 0,02 bis 5 A, Dauerüberlast 30 % - von externem Stromwandler mit Sekundärkreis 5 A, programmierbarer Primärkreis von 5 bis 10.000 A – Eigenverbrauch <0,5 VA
EINGÄNGE / AUSGÄNGE	
Digitalausgänge	Zwei Ausgänge mit gemeinsamem Optomos 12÷230Vac/dc, max 150mA,- Isolation: 3kV 60 Sekunden Impulsfunktion Wertigkeit programmierbar 0,01-0,1-1-10 kWh/Impuls Impulsdauer 100-200-300 400 500 Millisekunden wählbar DO1: Wirkenergie Impulsausgang (kumuliert Tb1+Tb2) DO2: Blindenergie Impulsausgang (kumuliert Tb1+Tb2)
Digitaleingänge	Änderung der Zeitfrequenzfunktion oder Rücksetzen Teilzähler Optoisolierter Eingang: Isolation: 2500 Vrms 60 Sekunden Widerstand: 440 kohm AUS Spannungsbereich (Tb1 ausgewählt - 0 a 20 V ca/cc) EIN Spannungsbereich (Tb2 ausgewählt oder Teilzähler neu eingestellt): -von 80Vac bis 250Vac, 50/60Hz -von 90Vdc bis 300Vcc,polarisiert.
Analogausgang	Max. Belastung: 400 Ω – Bereiche 0-20mA; 4-20mA - Isolation: 3kV 60 Sekunden
LonWork Kommunikation	FTT10A
ALLGEMEINE ANGABEN	
Anzeige, Bedienelemente	4 rote LED-Anzeigen (jede 10 mm), bestehend aus 3 Ziffern / 7 Segmenten 3 Drucktasten zur Wahl von Maßeinheiten und zur Programmierung
Mechanisch	Schutzart: IP 52 Frontseite – IP 20 Gehäuse und Klemmenplatte – Gewicht: ca. 0,5 kg – Anschlüsse mit Klemmenplatten für 2,5 mm ² Kabel Thermoplastisches, selbstverlöschendes Gehäuse–eingebaute DIN-Befestigung 96x96 mm, Tiefe 95 mm
Umgebung	Betriebstemperatur: -10÷60 °C; Luftfeuchtigkeit < 90 % Lagerungstemperatur: -25÷70 °C - Isolationsprüfung: 3 kV, 1 Minute
Normen	CEI EN 50081-2; CEI EN 61000-6-2; CEI EN 61036-1; CEI EN 61010-1

Liste der Ausgangsvariablen

Typ / Type	Name / Name	Inhalt / Contents
SNVT_volt_ac	nvo_3phase_volt	3-PHASEN SPANNUNG [V]
SNVT_volt_ac	nvo_voltage_ph1	SPANNUNG L1-N [V]
SNVT_volt_ac	nvo_voltage_ph2	SPANNUNG L2-N [V]
SNVT_volt_ac	nvo_voltage_ph3	SPANNUNG L3-NN [V]
SNVT_volt_ac	nvo_voltage_l12	SPANNUNG L1-L2 [V]
SNVT_volt_ac	nvo_voltage_l23	SPANNUNG L2-L3 [V]
SNVT_volt_ac	nvo_voltage_l31	SPANNUNG L3-L1 [V]
SNVT_amp	nvo_3phase_curr	3-PHASEN STROM [A]
SNVT_amp	nvo_current_ph1	STROM L1 [A]
SNVT_amp	nvo_current_ph2	STROM L2 [A]
SNVT_amp	nvo_current_ph3	STROM L3 [A]
SNVT_pwr_fact	nvo_3ph_pwr_fac	3-PHASEN LEISTUNGSFAKTOR [-]
SNVT_pwr_fact	nvo_pwr_fac_ph1	LEISTUNGSFAKTOR L1 [-]
SNVT_pwr_fact	nvo_pwr_fac_ph2	LEISTUNGSFAKTOR L2 [-]
SNVT_pwr_fact	nvo_pwr_fac_ph3	LEISTUNGSFAKTOR L3 [-]
SNVT_power_f	nvo_3ph_Apwr	3-PHASEN SCHEINLEISTUNG [kVA]
SNVT_power_f	nvo_Apwr_ph1	SCHEINLEISTUNG L1 [kVA]
SNVT_power_f	nvo_Apwr_ph2	SCHEINLEISTUNG L2 [kVA]
SNVT_power_f	nvo_Apwr_ph3	SCHEINLEISTUNG L3 [kVA]
SNVT_power_f	nvo_3ph_pwr	3-PHASEN WIRKLEISTUNG [kW]
SNVT_power_f	nvo_pwr_ph1	WIRKLEISTUNG L1 [kW]
SNVT_power_f	nvo_pwr_ph2	WIRKLEISTUNG L2 [kW]
SNVT_power_f	nvo_pwr_ph3	WIRKLEISTUNG L3 [kW]
SNVT_power_f	nvo_3ph_Rpwr	3-PHASEN BLINDLEISTUNG [kVar]
SNVT_power_f	nvo_Rpwr_ph1	BLINDLEISTUNG L1 [kVar]
SNVT_power_f	nvo_Rpwr_ph2	BLINDLEISTUNG L2 [kVar]
SNVT_power_f	nvo_Rpwr_ph3	BLINDLEISTUNG L3 [kVar]
SNVT_elec_kwh_l	nvo_3ph_Wh_T1	WIRKENERGIE T1 [kWh]
SNVT_elec_kwh_l	nvo_3ph_RVAh_T1	BLINDENERGIE T1 [kVAh]
SNVT_elec_kwh_l	nvo_3ph_Wh_T2	WIRKENERGIE T2 [kWh]
SNVT_elec_kwh_l	nvo_3ph_RVAh_T2	BLINDENERGIE T2 [kVAh]
SNVT_freq_hz	nvo_Frequency	FREQUENZ [Hz]
SNVT_amp_mil	nvo_N_Current	NEUTRALLEITERSTROM [A]
SNVT_elec_kwh_l	nvo_3ph_AVAh_T1	SCHEINENERGIE T1 [kVAh]
SNVT_elec_kwh_l	nvo_3ph_AVAh_T2	SCHEINENERGIE T2 [kVAh]
SNVT_temp	nvo_temperature	TEMPERATUR [°C]
SNVT_count	nvo_hours_cnt	BETRIEBSSTUNDENZÄHLER [h]
SNVT_amp_mil	nvo_MaxAvgCurrL1	MAX. DURCHSCHNITTLICHER STROM L1 [A]
SNVT_amp_mil	nvo_MaxAvgCurrL2	MAX. DURCHSCHNITTLICHER STROM L2 [A]
SNVT_amp_mil	nvo_MaxAvgCurrL3	MAX. DURCHSCHNITTLICHER STROM L3 [A]
SNVT_power_f	nvo_MaxAvg3PhAP	MAX. DURCHSCH. WIRKLEISTUNG [kW]
SNVT_power_f	nvo_MaxAvg3PhRP	MAX. DURCHSCH. BLINDLEISTUNG [kVar]
SNVT_power_f	nvo_MaxAvg3PhApP	MAX. DURCHSCH. SCHEINLEISTUNG [kVA]
SNVT_power_f	nvo_LastAv3PhAcP	LETZTE DURCHSCH. WIRKLEISTUNG [kW]
SNVT_power_f	nvo_LastAv3PhRP	LETZTE DURCHSCH. BLINDLEISTUNG [kVar]
SNVT_power_f	nvo_LastAv3PhApP	LETZTE DURCHSCH. SCHEINLEISTUNG [kVA]
SNVT_amp_mil	nvo_MaxAvCurrN	MAX. DURCHSCHNITTLICHER STROM N [A]
SNVT_amp_mil	nvo_LastAvCurrN	LETZTER DURCHSCHNITTLICHER STROM N [A]
SNVT_amp_mil	nvo_LastAvCurrL1	LETZTER DURCHSCHNITTLICHER STROM L1 [A]
SNVT_amp_mil	nvo_LastAvCurrL2	LETZTER DURCHSCHNITTLICHER STROM L2 [A]
SNVT_amp_mil	nvo_LastAvCurrL3	LETZTER DURCHSCHNITTLICHER STROM L3 [A]
SNVT_state	nvo_IO_State	STATUS DIGITAL AUS- UND EINGÄNGE

Liste der Eingangsvariablen

Typ / Type	Name / Name	Inhalt / Contents
SNVT_switch	nvi_Out1	DIGITAL AUSGANG DO1 STEUERREGISTER
SNVT_switch	nvi_Out2	DIGITAL AUSGANG DO2 STEUERREGISTER
SNVT_switch	nvi_REC	RÜCKSETZEN ENERGIEZÄHLER
SNVT_switch	nvi_RMA	RÜCKSETZEN MAX: DURCHSCHNITTSWERTE

NOTIZ

(*)

 Die **nvo_IO_State** Variable (16 bit), wird wie folgt verwendet:

- Bit 0 DO1 Status/DO1 state
- Bit 1 DO2 Status/DO2 state
- Bit 2 Eingang Status/Input state

Service – LED:

Wenn ein noch nicht initialisiertes Gerät an das LON - Netzwerk angeschlossen wird, leuchtet die Service - LED gleichmäßig. Ist das Gerät im Netzwerk initialisiert und arbeitet normal ist diese LED aus. Leuchtet die LED auf eine andere weise, ist es besser das Gerät zur Überprüfung einzusenden.

Service Drucktaster:

Wir benötigen, um das Gerät im Netzwerk zu initialisieren. Während dieses Vorgangs wird eine logische Adresse vergeben, um mit den anderen Geräten im LON - Netzwerk zu kommunizieren. Das Programm zur Datenverwaltung muss arbeiten während der Drucktaster gedrückt wird.

Bemerkung: In Anbetracht der Fortentwicklung der Produkte und Normen behält sich die Firma das Recht vor, jederzeit die Merkmale des hierin beschriebenen Produktes zu ändern. Wir empfehlen daher, die Richtigkeit der Angaben immer im Voraus zu prüfen. Die Herstellerhaftung für aus defekten Produkten resultierende Schäden "kann reduziert oder gestrichen werden (...), wenn der Schaden zusammenwirkend auf ein fehlerhaftes Produkt und der Fahrlässigkeit der verletzte Partei oder eines Dritten zuzuschreiben ist, für die die verletzte Partei verantwortlich ist" (§ 8, 85/374/CEE).



I-26900 Lodi - ITALY - Via S. Fereolo, 9
 Tel. +39 0371 30207 / 30761 Fax +39 0371 32819
<http://www.contrel.it> - E-mail: contrel@contrel.it